




www.antisolar.cl  
contacto@antisolar.cl



## Control remoto y centro de programación RCC-02

Para XTS / XTM / XTH Módulo TCM-01 necesario para el uso con el XTS.

El control remoto y centro de programación RCC-02 permite a su usuario supervisar su sistema y adaptarlo totalmente a sus necesidades permitiendo ajustar numerosos parámetros disponibles en los Xtender.

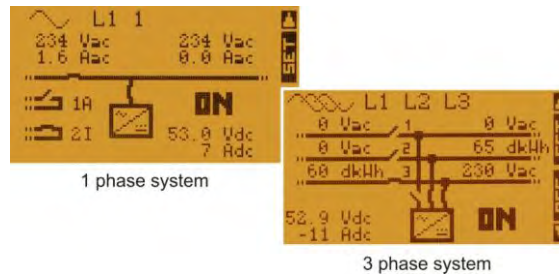


Sistema monofásico

Sistema trifásico

Gracias a su pantalla gráfica, el RCC-02 muestra indicaciones claras y completas sobre el estado del sistema en el idioma seleccionado.

El equipo memoriza y monitorea los eventos que han pasado en una instalación.

El control remoto tiene un lector de tarjeta SD que permite el almacenamiento de los parámetros pero también la descarga de los diferentes pre-ajustes y todas las actualizaciones futuras.

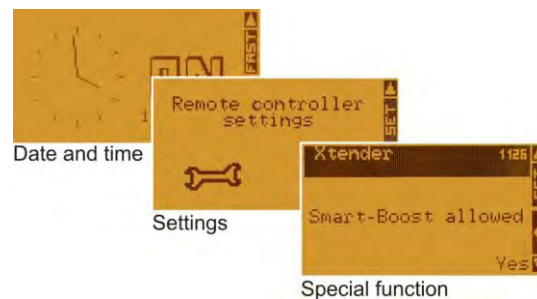

Fecha y hora

Ajustes

Función especial

Adaptado para una fijación mural.

Dimensiones A x l x a: 170 x 168 x 43.5 mm.

Entregado con 2 m de cable (máx. 50 m).




www.antusolar.cl  
contacto@antusolar.cl



## Control remoto y centro de programación RCC-03

*Para XTS / XTM / XTH Módulo TCM-01 necesario para el uso con el XTS*

El control remoto y centro de programación RCC-03 permite a su usuario supervisar su sistema y adaptarlo totalmente a sus necesidades permitiendo ajustar numerosos parámetros disponibles en los Xtender.

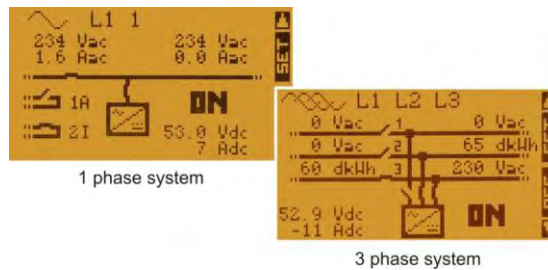


Sistema monofásico

Sistema Trifásico

Gracias a su pantalla gráfica, el RCC-03 muestra indicaciones claras y completas sobre el estado del sistema en el idioma seleccionado.

El equipo memoriza y monitorea los eventos que han pasado en una instalación.

El control remoto tiene un lector de tarjeta SD que permite el almacenamiento de los parámetros pero también la descarga de los diferentes pre-ajustes y todas las actualizaciones futuras.

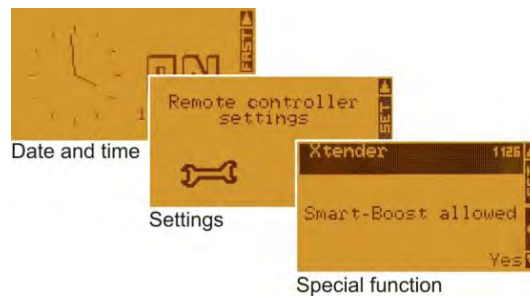

Fecha y hora

Ajustes

Función especial

Integrable en armario.

Dimensiones A x l x a: 130 x 120 x 42.2 mm (51 mm para -32).

Entregado con 2 m de cable.