



www.antisolar.cl
contacto@antisolar.cl




Módulo de comunicación Xcom-232i

Para XTS / XTM / XTH Módulo TCM-01 necesario para el uso con el XTS.

El módulo de comunicación Xcom-232i dispone de un puerto serie RS-232 que le permite la comunicación con un sistema compuesto de uno o varios Xtender.

Se puede acceder a todas las informaciones que se pueden visualizar en la pantalla de base del control remoto pero también modificar ciertos parámetros de configuración. De esta forma, se podrá conectar un sistema con Xtender a diferentes equipos de supervisión o de control SCADA (PC, autómatas programables, micro-controlador).

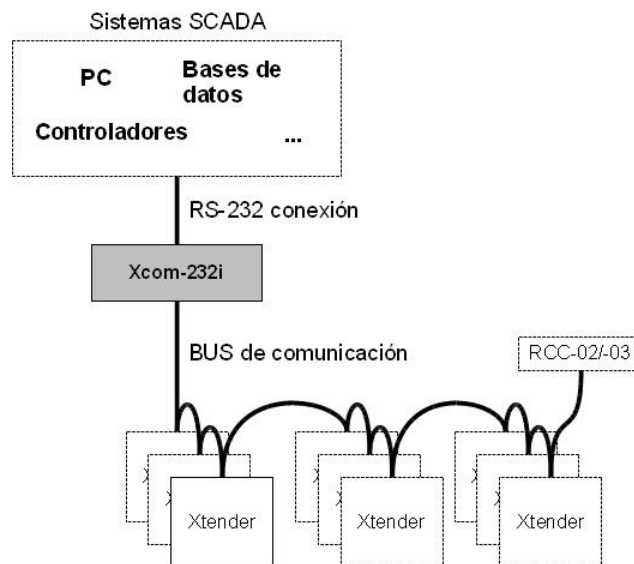


De un punto de vista más técnico, la interfaz eléctrica RS-232 permite por ejemplo el envío de datos con módems GSM, pasarelas RS-232 hacia TCP/IP o convertidores larga distancia RS-422. Además, el puerto tiene una aislación galvánica de protección



www.antusolar.cl
contacto@antusolar.cl



Le module Xcom-232i est également doté d'une fonction d'enregistrement et d'analyse de données (fonction **Data logger**).

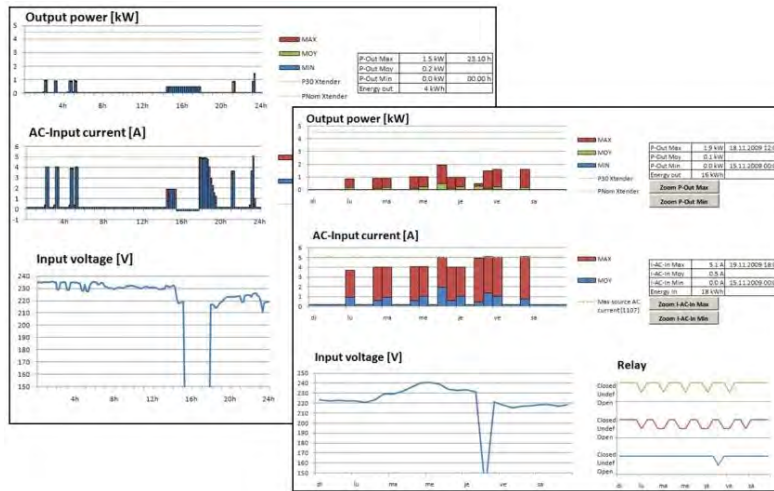

Dimensiones A x l x a: 110.5 x 75 x 26 mm.
Entregado con un cable de comunicación de 2 m